

背壁棧木を取り付ける部分に補強桧木や12mm厚以上の合板（現場調達）で下地補強をしてください。
また、側板を壁面に取り付ける場合にも、ビス取り付け位置に同様の補強が必要となります。

下地必要位置

※当図面はイメージ及び寸法の確認用であり、発注時には納まり、下地等の打合せが必要です。

※躯体の状況をご確認ください。

※施工方法、構成およびサイズにより、お見積もり価格が変わります。

※既製サイズ以外の部材は現場カットをお願いします。

A 立面


B-B' 断面

B 立面

D-D' 断面

C 立面

CL

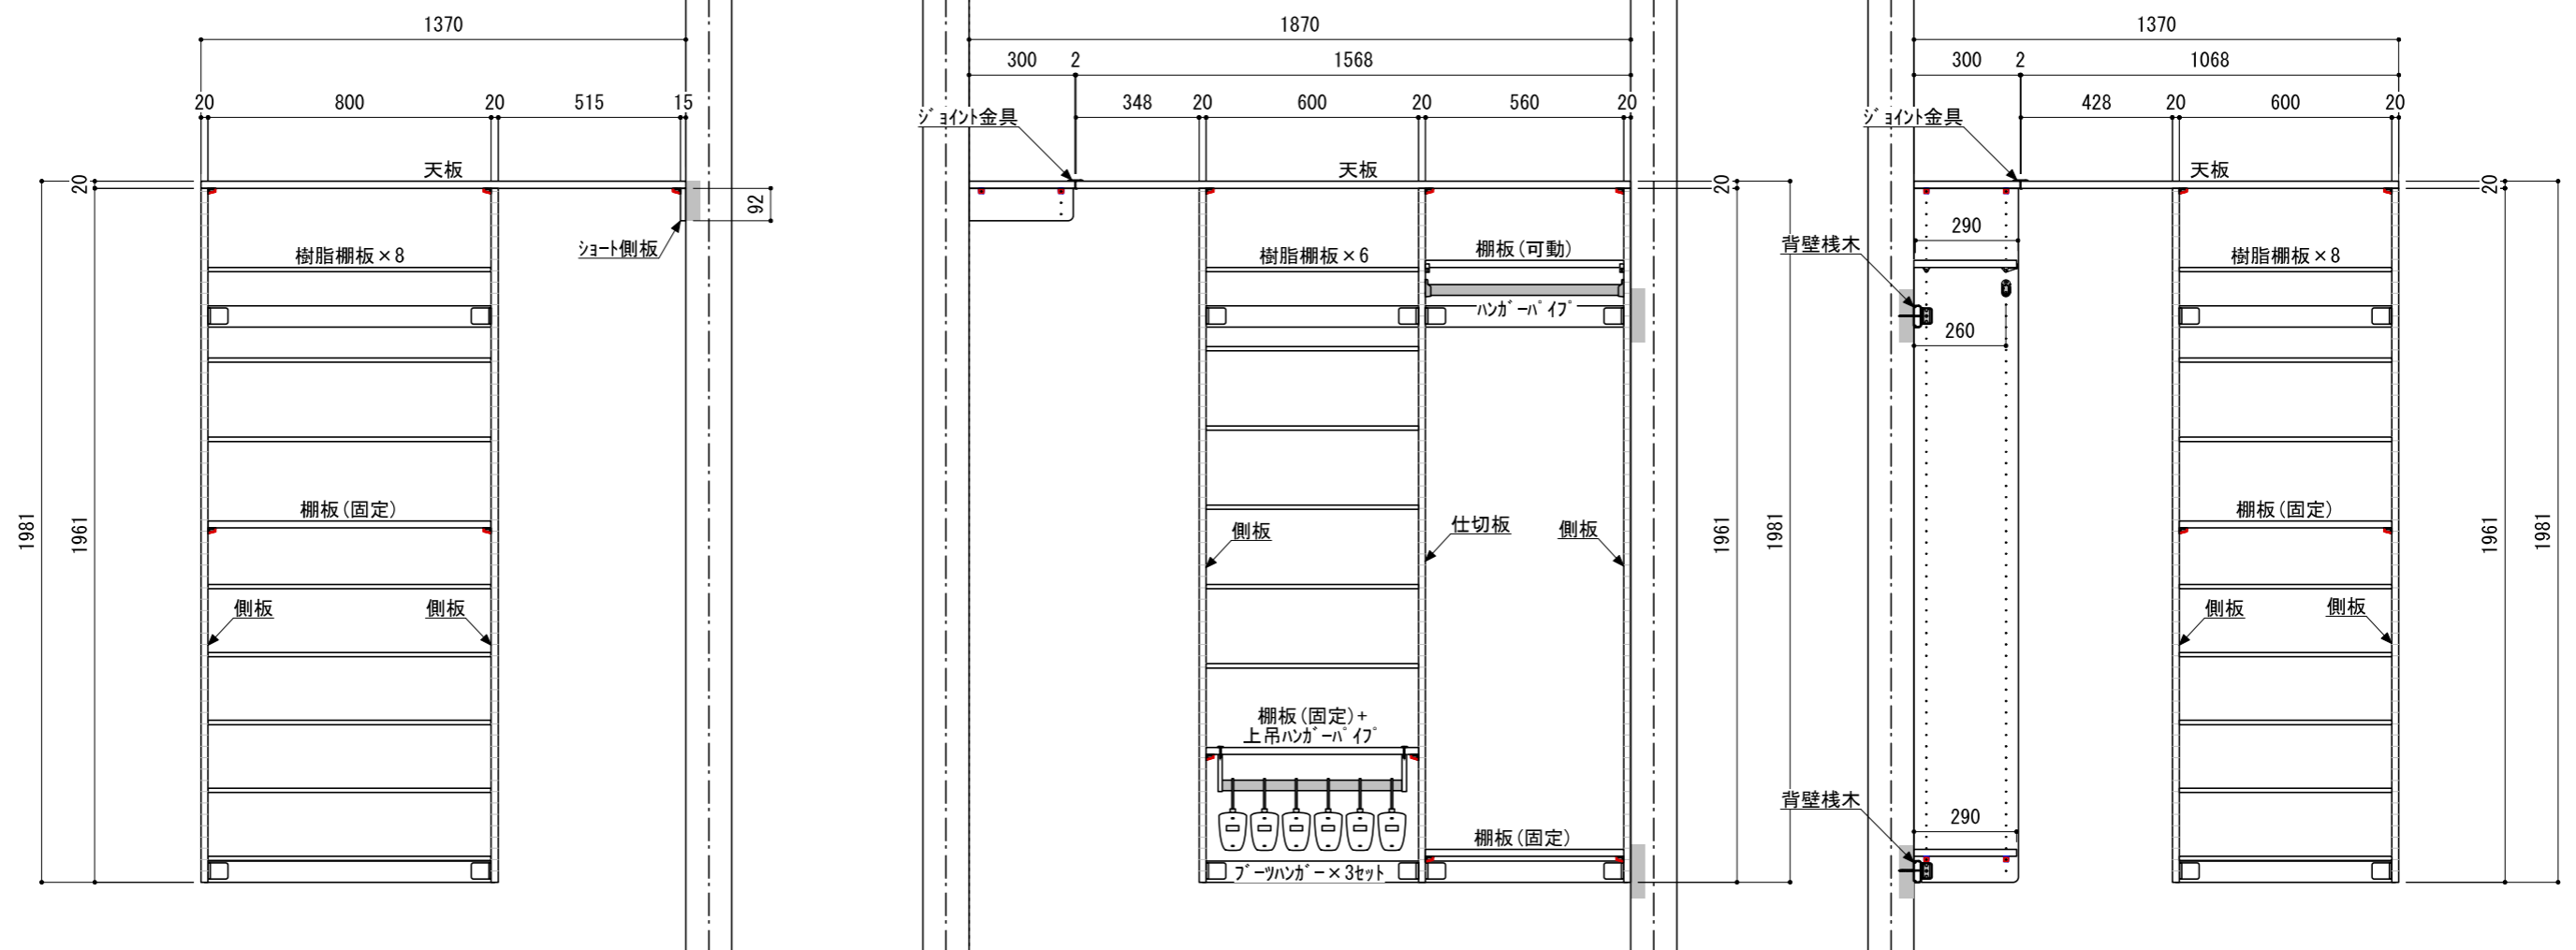

GL

背壁棧木を取り付ける部分に補強棧木や12mm厚以上の合板（現場調達）で下地補強をしてください。
また、側板を壁面に取り付ける場合にも、ビス取り付け位置に同様の補強が必要となります。

■ 下地必要位置

※当図面はイメージ及び寸法の確認用であり、発注時には納まり、下地等の打合せが必要です。


※躯体の状況をご確認ください。

※施工方法、構成およびサイズにより、お見積り価格が変わります。

※既製サイズ以外の部材は現場カットをお願いします。

A-A' 断面

C-C' 断面

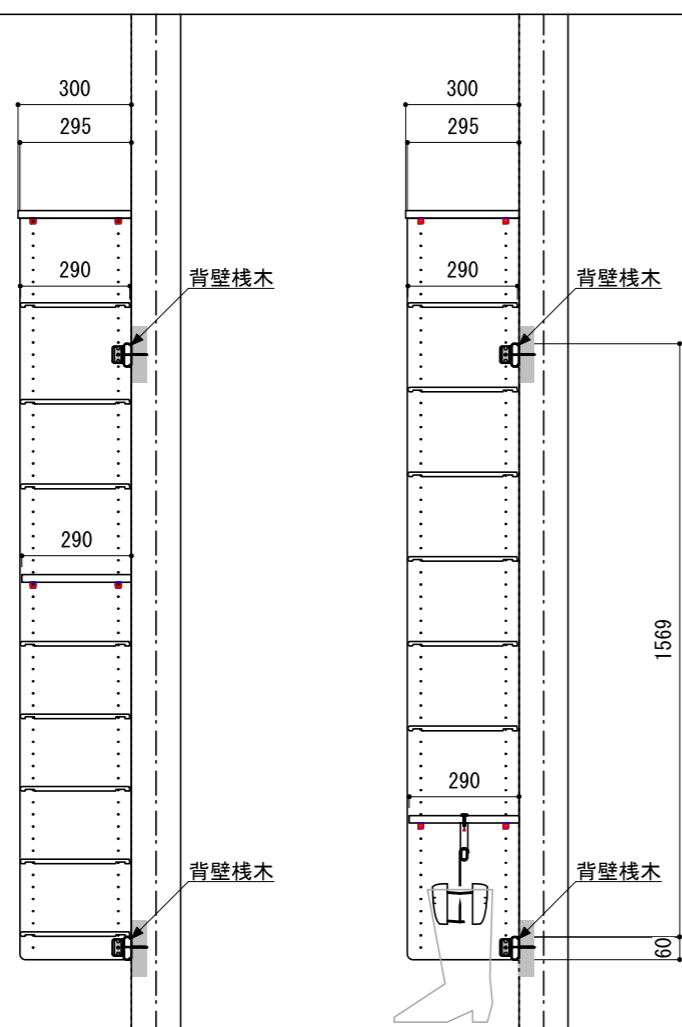

背壁桟木を取り付ける部分に補強桟木や12mm厚以上の合板（現場調達）で下地補強をしてください。
 また、側板を壁面に取り付ける場合にも、ビス取り付け位置に同様の補強が必要となります。

■ 下地必要位置

※当図面はイメージ及び寸法の確認用であり、発注時には納まり、下地等の打合せが必要です。

※躯体の状況をご確認ください。

※施工方法、構成およびサイズにより、お見積り価格が変わります。

※既製サイズ以外の部材は現場カットをお願いします。

